


# EATON UPS [Ta bort varnings ljud]


Anslut UPSen med ström och starta den men knappen. (så den lyser grönt)

Anslut sedan din dator till UPSen med usb-kabeln som medföljer.

Kör euc\_win\_1\_03\_014.exe från USB-minne eller från Dropbox.

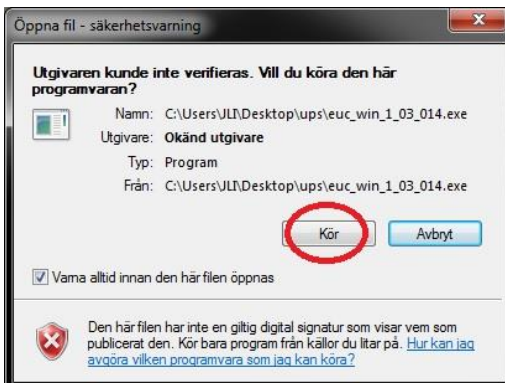


Tryck på **Kör** och sedan **Ja** om den frågar om du verkligen vill köra detta program.

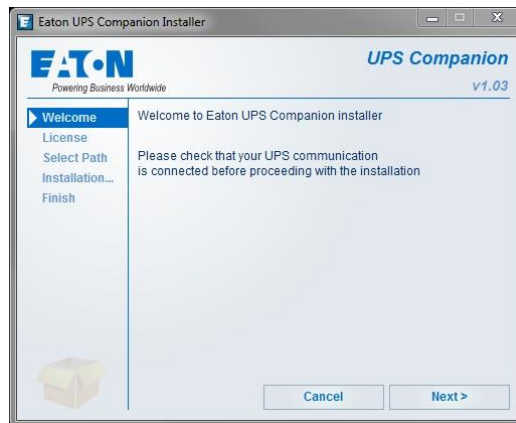

Klicka **Next/Accept/Install**.

När installationen är klar trycker du på **Finish**.

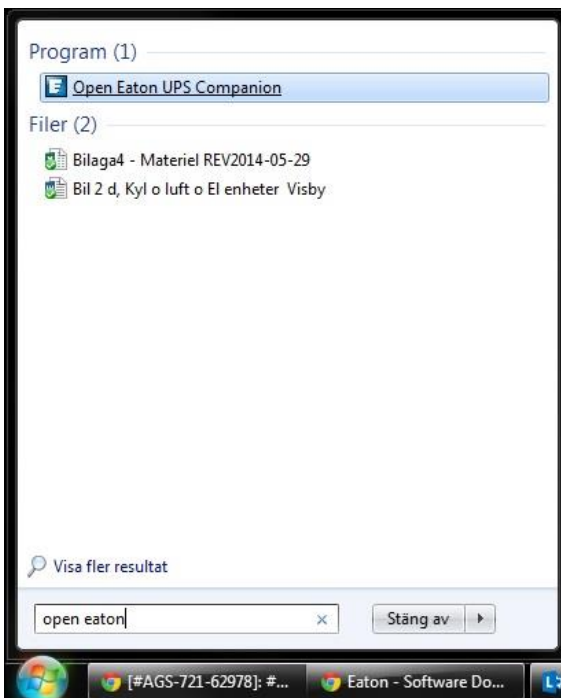


Klicka på startmenyn och skriv "open eaton" i sökfältet. Öppna **Open Eaton UPS Companion**.



(Det kan ta 10 sekunder innan den syncar med UPSen)

Klicka på **Settings**.

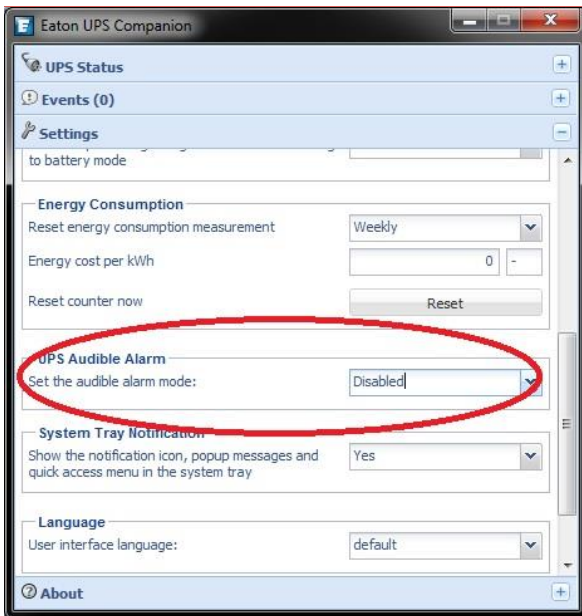

Scrolla ner till **UPS Audible Alarm** och ändra den till **Disabled**. Stäng sedan ner programmet med krysset.

## EATON UPS [Självtest]

### Klart!

Testa genom att dra ur strömmen till UPSen och lyssna att den inte piper en gång var femte sekund.  
(Den kommer pipa en gång när den kopplas från)